

BALMUDA

管理用コード



BALMUDA The Speaker

取扱説明書

保証書付

ワイヤレススピーカー

M01A シリーズ



FOR USE IN JAPAN ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

日本国内専用

日本国外では使用できません。
保証や修理の対象外となります。

もくじ

はじめに	2
安全上の注意	2
パッケージ内容	7
各部名称	8
ご使用の前に	11
設置について	11
充電する	12
音楽を聴く	13
電源を ON にする / OFF にする	13
スマートフォン・パソコンなどをペアリング (登録) する	14
外部機器を接続する	15
音楽を再生する	15
光り方 (LiveLight モード) を変更する	15
お手入れ	16
エラー表示	17
こんなときは	17
仕様	20
機器認定について / 商標について	22
保証とアフターサービス	24
保証書	26

はじめに

BALMUDA The Speaker をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品ユーザー登録のお願い

製品サポートをスムーズにお受けいただくために製品ユーザー登録をおすすめしています。



製品
サポート



おトクな
情報



ご登録はこちら

安全上の注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書に記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体やペットへの危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

誤った使い方によって生じる危害や損害を区分して表示しています。



警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示しています。



注意

「軽傷を負う可能性や家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示しています。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。



「してはいけない内容（禁止）」を示しています。



「しなければならない内容(指示)」を示しています。



警告



分解・改造をしない。

感電、発火、異常動作による事故やケガの原因となります。



水などの液体をかけない。

感電や故障の原因となります。



乳幼児やペットの手の届くところでは使用しない。

転倒、落下による事故やケガの原因となります。



破損した AC アダプターを使用しない。

火災や感電の原因となります。破損した場合は直ちに使用を中止し、バルミューダサポートセンター (P.19) にご連絡ください。



火のそばや直射日光のあたる場所・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

内蔵バッテリーの液漏れや破裂、過熱などにより、火災やケガ、周囲の汚損の原因となります。



**LED ユニットの発光部を
長時間直視しない。**

目を痛める原因となりますので、離れて見てください。

万一気分が悪くなったら、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。



**充電端子に付属の AC ア
ダプター以外のケーブルな
どを接続しない。**

発火や故障の原因となります。



本体を布団などで覆わない。
熱がこもり、火災やケース
の変形の原因となります。



**内蔵バッテリーの液が漏
れた場合、液を皮膚や目
に接触させない。**

皮膚の損傷や失明の恐れがあります。接触した場合は、水でよく洗い流した後に医師の診察を受けてください。また、液が本体内部に残ることがあるため直ちに使用を中止し、バルミューダサポートセンター（P.19）にご相談ください。



**スピーカーユニットの開口
部から異物を入れない。**

感電、発火、異常動作による事故やケガの原因となります。



製品に異常・故障を感じたら電源プラグを抜き、直ちに使用を中止する。

火災、感電、ケガの原因となります。



ホコリなどは定期的に掃除し、長期間使用しないときはACアダプターを抜く。

ACアダプターにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。



注意



特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない。

本製品はワイヤレス機能を内蔵しています。以下の点に注意し、障害などが発生した場合には、直ちに電源を切ってください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

- ・病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しない。
- ・自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。



心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以内の距離で使用しない。

本製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。



本製品を海外で使用しない。

海外では国により電波使用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられることがあります。



落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない。


破損したり、落下して破片が飛散したりすると、ケガの原因となります。特に本体を持ち運ぶ際や、お手入れの際には、ご注意ください。




水がかかる場所や湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所で使用・保管・放置しない。

本製品は防水仕様ではありません。水がかかると端子などがショートして、誤動作や故障の原因となります。

パッケージ内容

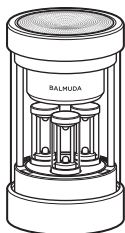


本体

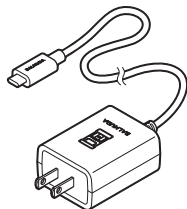

AC アダプター (1)




取扱説明書（保証書付）

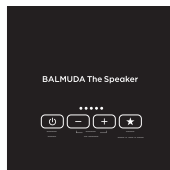


スタートガイド (1)

各部名称


前面

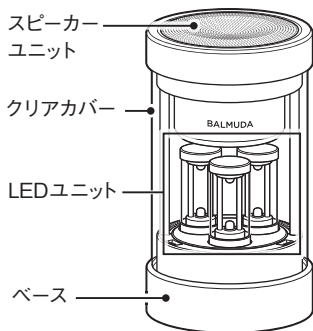


背面

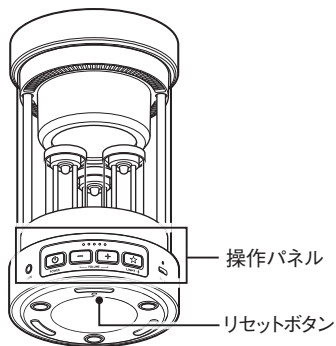


AC アダプター

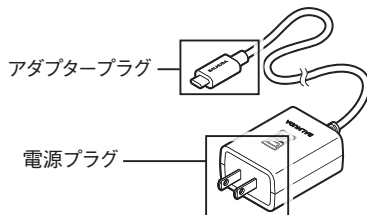

操作パネル

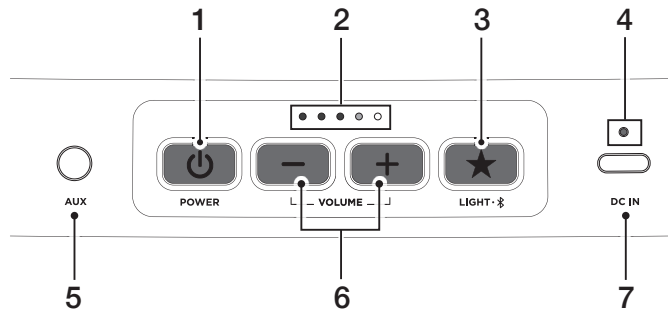

底面

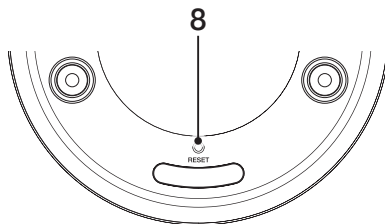

1. 電源ボタン (POWER)

電源 ON/OFF

押すと電源が入ります。または切れます。

バッテリー残量確認

2秒間押すと音量インジケーターにバッテリー残量のめやすが表示されます。

2. 音量インジケーター

音量表示

音量ボタンを押すと音量が表示されます。音量は *Bluetooth* 接続または外部入力端子でそれぞれ別々に記憶されます。

3. LiveLight ボタン (LIGHT)

LiveLight モードの切り替え

押すと光り方が切り替わります。Beat / Ambient/ Candle の全3段階でループします。(P.15)

ペアリング

2 秒間押すと *Bluetooth* ペアリング (P.14) の待機が開始します。

4. 充電インジケーター

充電中に点灯します。充電が終わると消灯します。バッテリー残量が少なくなると点滅します。

5. 外部入力端子 (AUX)

各種音楽プレイヤーとケーブル (市販品) を接続してお使いいただけます。

6. 音量ボタン (VOLUME)

音量の調節

「+」を押すと音量が上がり、「-」を押すと音量が下がります。音量は10段階で調節できます。

7. 充電端子 (DC IN)

付属の AC アダプターで充電していただけます。

8. リセットボタン

AC アダプターを外した状態で約 10 秒間押すと、電源が切れます。万一、電源ボタンで電源を OFF にできない場合などにご使用ください。音量・ペアリング登録機器などの情報はリセットされません。

ご使用の前に

設置について

本体は平らな安定した場所に正しく設置し、次の点に注意してください。



横に倒して使用しない。

次のような場所では使用しない。

- ・不安定な場所
- ・デスク・テーブルの端など、落下しやすい場所
- ・浴室や加湿器の近くなど、高温・多湿・水のかかる場所
- ・乳幼児やペットの手の届く場所
- ・水がかかる場所や湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所
- ・直射日光が当たる・暖房器具の近くなど、温度が高くなりやすい場所
- ・高い場所など、落下し危害や損害を与えると想定される場所
- ・ACアダプター使用時、他の物に引っかかるような場所
- ・本体に色移りや変色が起こる可能性のある特殊な仕上げ（ワックスやオイルなど）が施された場所



本体を持ち運ぶ際は、以下の点に注意する。

- ・クレジットカードなど磁気の影響を受ける物を近くに置かない
- ・本体を周囲のものにぶつけない

充電する ＊初回使用時は必ず充電を行ってください。



警告



付属の AC アダプター以外は使用しない。

付属の AC アダプターを他の製品に使用しない。

火災や故障の原因になります。



AC アダプターに以下の行為はしない。

破損による火災や感電の原因になります。

傷つける／引っ張る／加工する／熱器具に近づける／折り曲げる／束ねて使用する／踏みつける／ものを載せる



濡れた手で AC アダプターを抜き差ししない。

感電の原因となります。



本体または AC アダプターが濡れた状態または濡れる可能性のある場所では、絶対に充電しない。

本体や AC アダプターに付着した液体(水道水、海水、清涼飲料水など)や異物によるショートが発生し、異常加熱や故障の原因となります。



通電中の AC アダプターや本体に長時間触れない。


低温やけどの原因となります。



アダプタープラグ・電源プラグは根元まで確実に差し込む。

接触不良による発火の原因となります。


- 1 充電端子に付属の AC アダプターのアダプタープラグを接続する
- 2 AC アダプターの電源プラグをコンセントに接続する
充電インジケータが点灯します。充電が完了すると、消灯します。

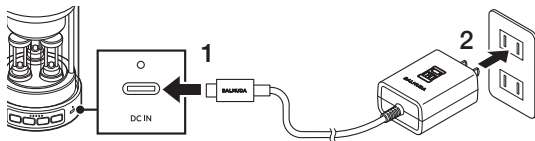

※長期間使用しない場合、バッテリーの劣化を防ぐため、約3ヶ月に1度充電を行ってください。

音楽を聴く


電源を ON にする／ OFF にする



- ・電源ボタンを押すと電源 ON / OFF が切り替わります。
- ・無音・無操作の状態が一定時間（バッテリー駆動時は 4 時間、AC アダプター接続時は 8 時間）続くと、自動的に電源が OFF になります。

スマートフォン・パソコンなどをペアリング（登録）する

- 1 電源が ON の状態で、LiveLight ボタンを 2 秒間長押しする
通知音が鳴り、ペアリングの待機が開始します。



- 2 スマートフォン・パソコンなどの *Bluetooth* 機能を有効にする
スマートフォン・パソコンなどの設定画面で、*Bluetooth* 機能を有効にします。
※詳細については、スマートフォン・パソコンなどの取扱説明書やヘルプをご確認ください。
- 3 表示された接続先の一覧から「BALMUDA M01」を選ぶ
完了音が鳴り、ペアリングが完了します。
※接続先として最大 8 台まで記憶されます。


ペアリングの解除について

次のいずれかの場合、ペアリングが解除されます。

- ・ペアリングの待機中に LiveLight ボタンを押す、または 1 分経過してもペアリングが成立しないとき
- ・ペアリングの完了後にスマートフォン・パソコンなどの *Bluetooth* 機能を無効にしたとき

外部機器を接続する

外部入力端子と音楽プレイヤーのステレオミニジャックをケーブル（市販品）で接続する

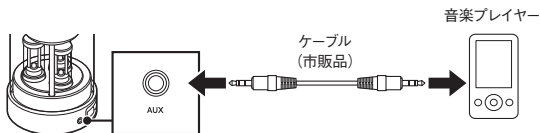

※外部入力端子による接続は、常に *Bluetooth* 接続よりも優先されます。

音楽を再生する

接続した端末（スマートフォン、パソコン、外部機器など）の再生ボタンを押す


※停止、スキップなどの操作は端末側で行います。

※音量を端末側で変更した場合、操作パネル上の音量表示は変わりません。

※端末側で再生する音量に応じて、LED ユニットの光量が変わります。

光り方（LiveLight モード）を変更する

LiveLight ボタンを押すたびに、LED ユニットの光り方が Beat / Ambient / Candle のいずれかに変わります。お好きな設定で LiveLight モードをお楽しみください。



モード名称

Beat : 音楽の持つエネルギーやリズムに合わせ、ダイナミックに光ります。

Ambient : ボーカルや演奏に合わせ、あたたかく光ります。

Candle : 音楽とは連動せず、キャンドルのように揺らぎながら静かに光り続けます。

※各モードで、LiveLight ボタンを押した際の通知音の回数が異なります。3 回なら「Beat」、2 回なら「Ambient」、1 回なら「Candle」へ切り替わったことを意味します。

※LiveLight に消灯機能はありません。

お手入れ



警告



分解・改造をしない。

感電、発火、異常動作による事故やケガの原因となります。



アルコールやベンジンなどを使用しない。

破損によるケガの原因となります。



水洗いしない。


感電や故障の原因となります。

クリアカバーのお手入れ方法

ほこりや汚れはやわらかい布などで取ってください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を染み込ませて固く絞ったやわらかい布などで拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。

エラー表示

エラーを音量インジケータでお知らせします。



1 秒周期で点滅



バッテリーが高温になっています。

本体背面の電源ボタンを押して電源を切り、ACアダプターを本体から抜いてください。

常温に戻るのを待ってから、再び電源を入れてください。

こんなときは

こんなとき	●確認／▶こうする
電源が入らない。	● AC アダプターの各プラグは正しく接続されていますか？ ▶ すべてのプラグを確実に差し込んでください。(P.13)
	● 充電はされていますか？ ▶ AC アダプターを外した状態の場合、一定時間の充電を行った後に再度お試しください。(P.13)
フリーズした状態で、操作ができなくなった。	● 電源ボタンを押しても反応がありませんか？ ▶ 本体底面にあるリセットボタンを押してください。(P.10)
何もしていないのに電源が切れてしまう。	● 無音・無操作の状態が一定時間（バッテリー駆動時は 4 時間、AC アダプター接続時は 8 時間）続くと、電源が自動的に OFF になります。 ▶ 電源ボタンを押し、再度電源を ON にしてください。(P.13)

こんなとき	●確認／▶こうする
ペアリング (Bluetooth 接続) ができない。	● LiveLight ボタンは長押ししていますか？ ▶ LiveLight ボタンを 2 秒間、長押ししてください。(P.14)
	● スマートフォン・パソコンなどの Bluetooth 機能は有効ですか？ ▶ スマートフォン・パソコンなどの設定画面で Bluetooth 機能を有効にしてください。(P.14)
	● 他のスマートフォン・パソコンなどが接続されていませんか？ ▶ 他のスマートフォン・パソコンとの接続を解除し、再度お試しください。(P.14)
スピーカーから音が鳴らない。	● 外部入力端子 (AUX) にケーブルが接続されていませんか？ ▶ Bluetooth 接続で使用する場合、外部端子からケーブルを抜いてください。(P.15)
	● 音量設定は適切ですか？ ▶ 本体の音量ボタンの「+」で音量を上げてください。(P.10)
	● 再生側のスマートフォン・パソコンなどの音量設定は適切ですか？ ▶ 音量が小さすぎないことをご確認ください。
音が途切れる。／ノイズが発生する。	● 近くに電子レンジや無線 LAN 機器、またはスピーカーとの間に障害物はありませんか？ ▶ 電子レンジやその他無線 LAN 機器などから離してください。また、端末とスピーカーとの間に障害物がないこと、距離が 10m 以上離れていないことをご確認ください。

こんなとき	●確認／▶こうする
LED ユニットが音に合わせて点滅しない。	●再生側のスマートフォン・パソコンなどの音量設定は適切ですか？ ▶音量が小さすぎないことをご確認ください。 また、LiveLight モードが「Candle」の場合は点滅しません。 (P.15)
本体やACアダプターが異常に熱い／異臭がする／破損している。	▶直ちに使用を中止し、バルミューダサポートセンターにお問い合わせください。(P.19)



BALMUDA
SUPPORT

バルミューダサポートセンター

電話

0120-686-717

受付時間 10:00 - 17:00
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

通話料無料。携帯電話からもご利用になれます。／IP 電話など無料通話サービスをご利用いただけない場合は 0422-34-1705 におかけください。

※通話料はお客様負担となります。

WEB

🔍 バルミューダ サポート

検索

——— 下記をご用意いただくと円滑に対応できます ———

- 取扱説明書および保証書（本書）
- 購入証明書（領収書、納品書など）
- 製品シリアルナンバー（本体底面）

バルミューダ株式会社 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町 5-1-21

仕様

製品名	BALMUDA The Speaker
型番	M01A シリーズ

スピーカー部

スピーカー	直径 77 mm (フルレンジ)
エンクロージャー方式	密閉型

アンプ部

実用最大出力	8 W
--------	-----

Bluetooth® 部

通信方式	Bluetooth 標準規格 ver.5.0
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class2
最大通信距離	約 10 m ^{※1}
使用周波数帯域	2.4 GHz 帯
対応プロファイル ^{※2}	A2DP、AVRCP
対応コーデック ^{※3}	SBC
コンテンツ保護	対応 (SCMS-T 方式)
伝送帯域 (A2DP)	20 ~ 20,000 Hz (44.1 kHz サンプリング時)

電源部・その他

入力	外部入力端子（φ 3.5mm ステレオミニジャック）
電源	DC5 V、リチウムイオンポリマーバッテリーを使用
充電	AC アダプター
消費電力（バッテリー充電時）	15 W
バッテリー充電時間	約 2.5 時間
バッテリー連続使用時間 （Bluetooth 接続時）	約 7 時間 ^{※4}
最大外形寸法（直径×高さ）	105 mm x 188 mm
質量	約 1.0 kg（内蔵バッテリー含む）
使用温度範囲	0 ～ 40 °C
同梱品	本体 AC アダプター（1.0 m）（1） 取扱説明書（保証書付） スタートガイド（1）

※1 通信距離は目安です。周囲の環境により通信距離が変わる場合があります。

※2 対応プロファイルとは、Bluetooth 機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

※3 音声圧縮変換方式のことです。

※4 周囲の温度や使用状況により異なる場合があります。

機器認定について／商標について

本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- ・ 本製品を分解／改造すること

Bluetooth® 機器について

本製品が対応する *Bluetooth* バージョンとプロファイルについては「仕様」の「Bluetooth® 部」をご覧ください。

本製品の使用上の注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、バルミューダサポートセンター（P.19）にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、バルミューダサポートセンター（P.19）までご連絡ください。

周波数について

この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用します。変調方式として FHSS（周波数ホッピングスペクトラム拡散方式）を採用し、想定される与干渉距離は約 10 m です。



商標について

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、バルミューダ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

保証とアフターサービス

- 1) 保証期間は、お買い上げ日から 1 年です。
購入証明書（領収書、納品書など）で保証期間内であることが確認できる場合に限り、無償で修理または交換いたします。購入証明書を大切に保管してください。
- 2) 修理・交換作業は弊社が承ります。また、修理・交換のために取り外した部品は、弊社が適切に処理、処分いたします。
- 3) 本製品の補修用性能部品の保有期間は生産終了後 6 年です。補修用性能部品とは本製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 4) 本製品は日本国内交流 100V 専用で設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product uses only 100V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after sales service abroad.

内蔵バッテリー（リチウムイオン電池）について

バッテリーは消耗品ですので、保証対象外となります。

バッテリーは約 500 回の充放電ができます。ただし、使用環境や使用時間などで大きく変化します。

使用できる時間が著しく低下したときはバッテリーの寿命が考えられますので、バルミューダサポートセンター（P.19）にご連絡ください。

日本国内での充電式バッテリーの廃棄について



Li-ion

本体に内蔵されている充電式バッテリーはリサイクルできます。
この充電式バッテリーの取りはずしはお客様自身では行わず、
バルミューダサポートセンター（P.19）にご連絡ください。

譲渡について

譲渡をされる場合、本製品お買い上げ時の付属品および本取扱説明書も付属してください。また、BALMUDA ID のマイページから製品登録の削除をお願いします。

保証書

無償修理をご依頼になる場合は本書に記載のバルミューダ サポートセンターまでお問い合わせください。

品 名: BALMUDA The Speaker

型式: M01A シリーズ

保証期間: お買い上げ日より 1 年

対象: 本体・AC アダプター

※お客様 お名前

ご住所

お電話番号

※販売店

お買い上げ日: 年 月 日

修理等のご相談時にいただいた個人情報のお取り扱いについて

- 1) バルミューダ株式会社は、お客様の個人情報をお客様の対応や修理およびその確認時に利用し、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2) 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
 - a) 修理やその確認業務、輸配送を委託する場合。
 - b) 法令の定める規定に基づく場合。

バルミューダのプライバシーポリシーについて
はこちらをご覧ください。

▶ www.balmuda.com/jp/legal/privacy

この保証書は保証期間中に取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書記載内容で弊社が無償修理を行うことをお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理・保証の詳細については、修理規約を
ご覧ください。

▶ www.balmuda.com/jp/legal/repair

バルミューダ株式会社 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町 5-1-21 TEL: 0120-686-717

保証書について

- 1) 保証期間内でも以下に該当する場合は、保証の対象外とし、当社は一切の責任を負いません。
- (a) 取扱説明書、本体ラベル、その他注意書きに従わない使用状態(海外における使用を含む)に起因する故障または損傷。
 - (b) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (c) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (d) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
 - (e) 車両、船舶への搭載や極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障または損傷。
 - (f) 一般家庭以外(例えば業務用など)で使われた場合の故障または損傷。
 - (g) 本書のご提示がない場合。
 - (h) 本製品のご購入を証明する購入証明書(領収書、納品書など)が無く、本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名が確認できない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (i) 付属品や消耗品などの場合(ただし、損害が材質上または製造上の瑕疵により生じた場合はこの限りではありません)。
- (j) 表面的な損傷の場合(かすり傷、へこみなどを含みます)。
 - (k) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。
 - (l) 故障原因について虚偽の申告がなされた場合。
- 2) 保証期間内でも商品を弊社窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- 3) 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。
- 4) 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が適切に処理、処分いたします。
- 5) 本書に基づく無償修理(製品交換を含みます)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 6) 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 7) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 8) 本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan